


# HUROM

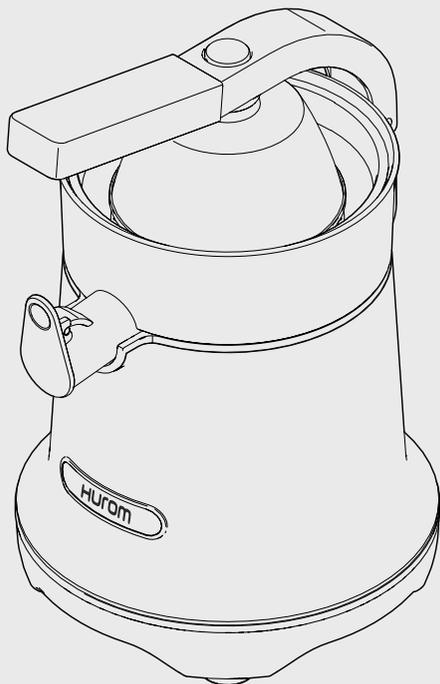

## CJ-B03 Series | Instruction Manual | 取扱説明書(保証書付き)

- 01 安全にお使いいただくため、P03の注意事項を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 02 この取扱説明書はいつでもお手に取れる場所に保管をお願いいたします。
- 03 本製品は日本国内用です。海外ではご使用いただけません。
- 04 本製品の仕様や外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ご利用いただきありがとうございます。  
ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

---

# CONTENTS 目次

- 03 安全にお使いいただくために
- 05 構成部品
- 06 使用方法
- 08 故障かなと思ったら
- 09 製品保証書

# 安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。


注意事項は次のように区分しています。

-  **危険** 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があります。
-  **警告** 警告事項を守らなかった場合、死亡や深刻なけがに結びつく可能性があります。
-  **注意** 誤った取り扱いをしたときに、けがまたは家屋・家財などの損害に結びつく可能性があります。

## 危険

### 使用・保管・洗浄

- 本製品の本体や電源コードを濡らしたり、水をかけたりしないでください。
- 本製品の下のには敷板、座布団、電気毛布などは置かないでください。(火災の原因となります)
- 本製品の近くで可燃性ガスや引火性物質などを使ったり保管しないでください。(火災の原因になります)
- 直射日光の当たる場所・火気の近くに保管・使用しないでください。(火災及び変形、変色、危険の原因になります)
- 台所、浴室など、製品に水が入りやすい場所に設置し使うことはお控えください。(漏電及び感電の危険があります)

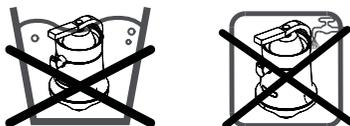

## 警告

### 電気・電源・コンセント

- 作動中に本体を移動させたり、構成部品を分解しないでください。
- 延長コードやテーブルタップ、ソケットなどは使用しないでください。  
専用のコンセントを使ってください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したりすることはしないでください。
- 本体の隙間や穴に、指やピンなど異物を入れないでください。  
(火災、感電、傷害、故障の原因になります。)

### 使用・保管・洗浄

- 十分な強度を持った平らな場所に置いて使ってください。
- 製品本体をぬれた場所、湿気の多い場所、あるいはテーブルの角などに置かないようにしてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。(破損や事故の恐れがあります。)
- 取り扱いに慣れていない方は、一人で使わないようご注意ください。  
(身体能力・感覚・精神的な能力ともに十分な方が使用するように設計されており、小さなお子様を含む知識や経験に乏しい方のご使用をお控えください。)

### 保証・アフターサービスについて

- 本製品は一般家庭用であり商用、業務用ではありません。  
取扱説明書に従わない使用による故障については、無償保証対象外となります。

# 安全にお使いいただくために

## ⚠ 注意

### 電気／電源／コンセント

- 製品が正常に作動しない場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが製品の下敷きにならないように注意してください。
- 電源コードがテーブルから垂れ下がらないようにし、足に引っ掛からないよう注意してください。  
(火傷及び傷害の原因になります)
- 長期間製品を使わなかったり洗浄の際には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードの損傷及び破損時は、ヒューロムお客様窓口にて修理を依頼してください。

### 使用／保管／洗浄

- 異常な音、発熱、煙が出たら即時に使用を中止し、ヒューロムお客様窓口までご連絡ください。  
使いはじめは、においがする場合があります。(においは次第に消えます。)
- 製品を使う際にはネクタイ、ネックレス、スカーフなどがスクイーズ・コーンに巻き込まれないように注意してください。
- 内容物が無い状態で作動させないでください。
- 製品を移動させるときには必ず両手で本体を安全につかんで移動させてください。
- 1回の使用時間は1分前後を目安としてください。長時間使用の際はモーターを十分冷ましてから使用してください。


### 保証・アフターサービスについて

- 製品瑕疵がある場合と家庭用で使用した場合が保証の対象となります。  
(取扱説明書に従わない使用による故障については、無償保証対象外となります。)
- ご使用中においての、お客様の過失による故障、破損、改造等は保証の対象外となります。
- 電源コードや電源プラグが損傷された際には使用を中断し、ヒューロムお客様窓口までご連絡ください。
- 製品に深刻なダメージを与えたり落としたりしないでください。製品が破損する可能性があります。
- 製品が破損した場合、そのまま使用すると事故やケガをする可能性があります。ただちに使用を中止してください。

### その他

- すべての製品を厳格な品質基準で管理するために任意で抽出し検査を進めているため、製品に検査の痕跡が残る可能性もあります。

# 部品の名称

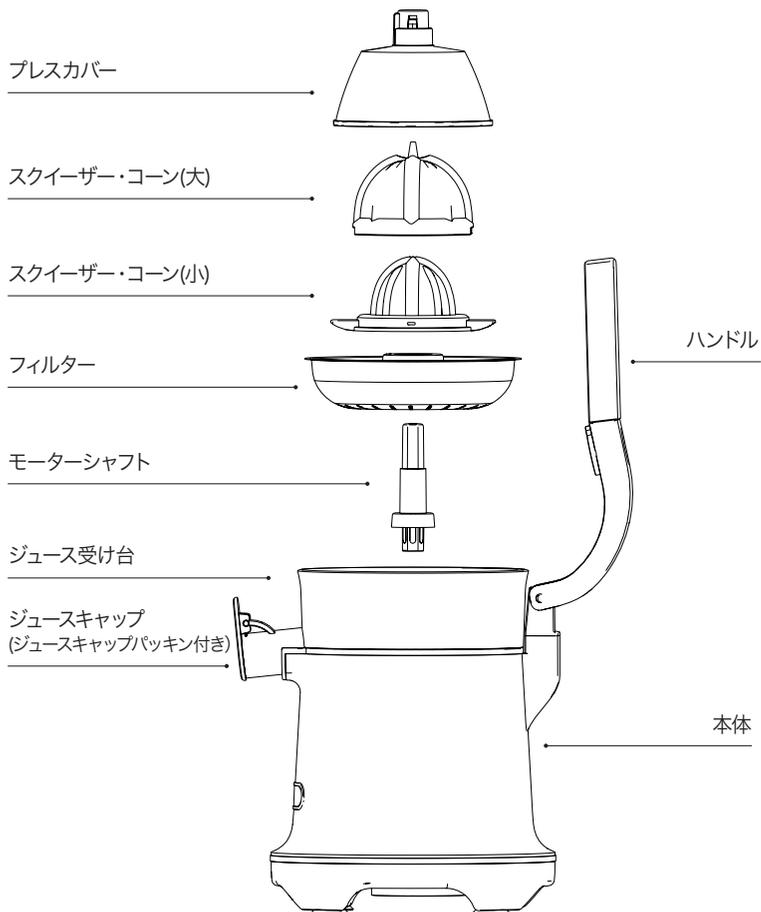

# 使用方法

## ジュース搾汁

### 1. 材料準備


レモン、グレープフルーツ、オレンジなどのミカン類の果物を準備しそれぞれを半分に切ってください。  
硬い果物を使うと故障の原因になります。

### 2. 搾汁の準備


構成品をすべて組み立ててください。ジュースキャップを閉じた後、コップや容器を置いてください。

### 3. 搾汁する

半分に切った材料を大きさにあったスクイザー・コーンの上においてください。




スクイザー・コーン(大)




スクイザー・コーン(小)

ハンドルで材料をゆっくり押し、搾汁してください。

ハンドルは強く押しすぎると機器故障の原因になります。

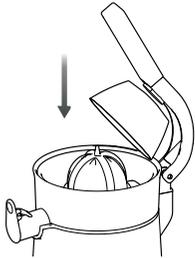


搾汁後はジュースキャップを開きコップや容器にジュースを入れてください。

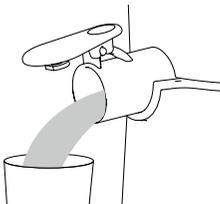

# 使用方法

## 洗浄


1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ハンドルのプレスカバーのボタンを押して、外してください。

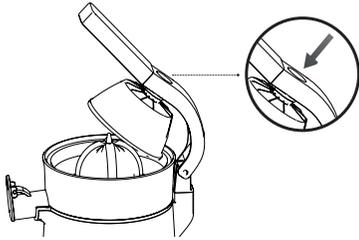


3. 本体以外の構成部品を分解し洗浄してください。
  - 80℃以上の高温で洗浄しないでください。部品が変形する可能性があります。




プレスカバー



スクイザー・コーン(大)



スクイザー・コーン(小)



フィルター



モーターシャフト



ジュース受け台

4. 本体をガーゼなどを使い拭いてください。
  - 本体を水に浸したり洗い流したりしないでください。製品故障の原因になります。

- \* ハンドルのゴム取っ手が果汁により変色してしまいました。
- 80℃の水・クエン酸・ベーキングソーダを8:1:1の比率で希釈させた液体に取っ手を10分以上浸してください。
  - 水洗いしたゴム取っ手を中性洗剤で洗浄・乾燥後、日当たりのよい場所において乾かして下さい。

# 故障かなと思ったら/アフターサービス

## 故障時の確認事項

### 作動しない。

- 電源プラグがきちんと差し込まれているかご確認ください。
- 電圧を確認してください。

### 製品が作動中に急に停止する。

- モーターの過負荷により温度の過上昇防止装置が動作された環境を確認してください。  
(適切でない材料の投入・長時間の使用)
- 本体(モーター)の熱が冷めることで、正常動作が可能となります。

### プレスカバーが分解できません。

- プレスカバーボタンを押して外してください。
- ボタンを押しても分解できない場合は、ヒューロムお客様窓口までお問い合わせください。

## アフターサービスについて

製品に破損または異常がある際には、製品情報を確認のうえ、修理をヒューロムお客様窓口にご依頼してください。

モデル名および製品番号は製品の本体底にあります。

保証サービスは製品の欠陥や適正な使用方法による製品の故障および破損時にのみ受けられます。

電源コードが損傷した場合は必ずヒューロムお客様窓口にご連絡ください。

### 次のような場合は無償サービスの範囲に含まれません。

- 製品保証書及び領収証がない場合
  - 取扱説明書に従わずして生じた故障破損
- A. 誤った使用方法、保管方法、修理方法による故障および破損
  - B. 当社の修理センター以外で製品を修理または改造し故障となった場合
  - C. 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷の場合

故障・修理についてのご相談、その他のお困りごとについては、ヒューロムお客様窓口 (0120-288-859) までご連絡ください。

# 保証書

## 製品仕様

製品	シトラスジューサー	電源コード長さ	0.8 m
モデル名	CJ-B03 Series	モーター	ACモーター
定格電圧	100 V	重量	1.5 kg
定格周波数	50/60 Hz	寸法	225 x 198 x 310 mm
定格消費電力	170 W	定格使用時間	約1分
回転数	128 rpm		

## 保証書

お買い上げ日 お買い上げ日から本体(台座)のみ1年間 \*一般家庭用に限り

お客様	ご住所	〒
	お名前	様

- この保証書は取扱説明書内の警告・注意等に従って正常なご使用状態で故障した場合のみ、本書記載内容に基づき、お買い上げ後1年間保証対象部分に限り無償にて修理または交換することを  
お約束するものです。また、正規販売代理店による購入証明がある場合のみ適用されます。
- モーターが搭載された台座部分の「本体」のみ、お買い上げから1年の保証となっております。食材に直接触れる上の部分「搾汁部」の各部品につきましては、お客さまにより食材やご利用状況が異なるため、保証対象外の「消耗・交換部品」となります
- 運送破損、事故、誤った使用、業務使用、改造などが原因で発生した損傷については、この保証は適用されません。本製品の使用が原因で生じた付随的損失による結果損害について、一切の責任を負いません。
- 保証期間後の修理はお客様窓口にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。  
補修用性能部品の最低保有期間は最終製造終了後6年間です。
- 弊社製品には正規品及び製造日を証明する「バーコード」が貼付されています。万が一、「バーコード」が貼付されていなかったり、き損している場合は、ライセンス認定や製造日の判断が出来兼ねる場合があります。メーカーの品質保証の義務に基づく無償アフターサービスが制限されることがありますので、製品購入時には、本体底の「バーコード」が貼付されているかを必ずご確認ください。
- 本製品保証は一般家庭での使用に限られます。大量搾汁など長時間の業務利用での保証・サポート等をご希望の場合は、当社ホームページよりお問合せください。  
<https://huromjapan.com/inquiry/>



## 故障・修理についてのご相談

HUROM株式会社 お客様窓口

輸入販売元 **HUROM** 株式会社

フリーダイヤル：0120-288-859

受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～17:00（土日祝を除く）

# MEMO

---

# MEMO

---

# HUROM

[www.huromjapan.com](http://www.huromjapan.com)  
Copyright© All Rights Reserved by HUROM