

Low Speed Technology System

Hurom®

SLOW JUICER

HU-100

取扱説明書

本製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読み下さい。
この利用者用ガイドは、すぐに取り出せる場所に保管しておいて下さい。
製品の設計と開発は、予告なしにアップグレードされることがあります。

<http://www.hurom-slowjuicer.com>





Enjoy the pure flavor and wellness of nature **HUROM**
with

目次

HUROMは、破碎または粉碎などにより無理にジュースの状態にすることなく、やさしく押し出すことによって果汁部分を取り出します。

HUROMは、果物や野菜だけでなく、大豆も同じくジュースにすることが出来る新開発の特許技術です。

HUROMは、有機大豆から豆腐、ウィートグラスショット、アイスクリームの他にも数多くの種類の調理にお使いになれます。

下記の取扱法に従って、本製品を正しくご利用及び保管して下さい。製品のご利用における技術的なトラブルや、使い方についてご不明の点がある場合は利用者用ガイドをご参照下さい。利用者用ガイドを十分に理解されない状態でのご使用により発生した怪我や破損については責任を負いかねます。

02 付属品リスト

04 安全上の注意事項

09 組立方法 (タイプ1)

10 組立方法 (タイプ2)

13 ヒューロム低速ジューサーの使い方

14 操作中の警告表示

15 清掃時の解体方法

16 トラブル時の解決方法

18 製品仕様

付属品リスト



付属品リスト

- ホッパー (1EA)
- 圧搾スクリー (1EA)
- ろ過器 (1EA)
- 回転ブラシ (1EA)
- ボウル (1EA)
- 台座 (1EA)
- ジュース容器 (2EA)
- 押し込み器 (1EA)
- 清掃用ブラシ (1EA)



上記の表示のように、機械を正しく操作するために、ホッパーの先端を「閉」に合わせます。

安全上の注意事項

※ 本製品ご使用前によくお読みください。
※ 怪我防止のため、本説明書に従って下さい。

警告表示



警告：この表示を無視した場合、重傷や致死をもたらす恐れがあります。



注意：この表示を無視した場合、製品に重大な破損をもたらす恐れがあります。

例



標識（身体の危険）



標識

（してはいけません）



標識

（制約があります）


警告内容について



濡れた手でプラグを抜き差ししないで下さい。
感電の原因となります。



正しい電圧以外でのご利用はしないようにして下さい。
感電、火災及び製品破損の原因となります。



プラグを正しくコンセントに差し込んで下さい。不適切な差し込みは火災による損害をもたらす恐れがあります。



プラグをコンセントに無理に差し込まないで下さい。また、プラグを熱源となるものから離し、曲がっていたり、ねじれたりしていないことをお確かめ下さい。
感電や火災の原因となる恐れがあります。



台座は解体しないようにして下さい。修理に関しましては、修理技術者にご相談下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。修理は全て購入販売店にて行わなければなりません。



電源コードが破損していたり、外れかかっている時には、利用を中止して下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。



機器の中に異物を入れないようにして下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。



台座は常に乾燥した状態を保つようにして下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。



子供や本製品の利用に慣れていない人を近づけないで下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。



本装置が作動している時に部品などを解体しないで下さい。本装置が作動している時に異物を入れたりしないで下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。

安全上の注意事項

⚠ 注意事項



ホッパーがきちんと閉まっていない状態で操作を行わないで下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。



ガス漏れがあった際はプラグをコンセントから抜かないで、窓を全開して換気を行って下さい。
この指示事項に違反すると、感電や火災の原因となる恐れがあります。



表面が平らな安定した場所で、操作して下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



器具の中に指示されている以外の物を入れないようにして下さい。



操作中は、移動させないで下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



圧搾スクリューが詰まった場合は、数秒間逆転させてから再度操作を行って下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



操作中の解体は行わないで下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。電源を切ってから解体を行うようにして下さい。



付属の押し込み器以外のものは一切使用しないで下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



30分以上継続して利用しないで下さい。
30分以上継続して利用しないで下さい。



モーター部を水の中に浸さないで下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



使用後は、プラグをコンセントから抜いて下さい。
プラグを抜く際にコードを引っ張らないで下さい。



使用中に異臭(熱、煙)が発生した場合は、すぐに利用を止め、製品を購入された地域の販売センターにご連絡下さい。



台座は重さが6.2キロあります。装置の持ち運びは両手を使って行って下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。




80℃を超える熱湯ですすぎないで下さい。
この指示事項に違反すると、怪我や製品の重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。

Enjoy the pure flavor and wellness of nature **HUROM**
with



組立方法-タイプ1

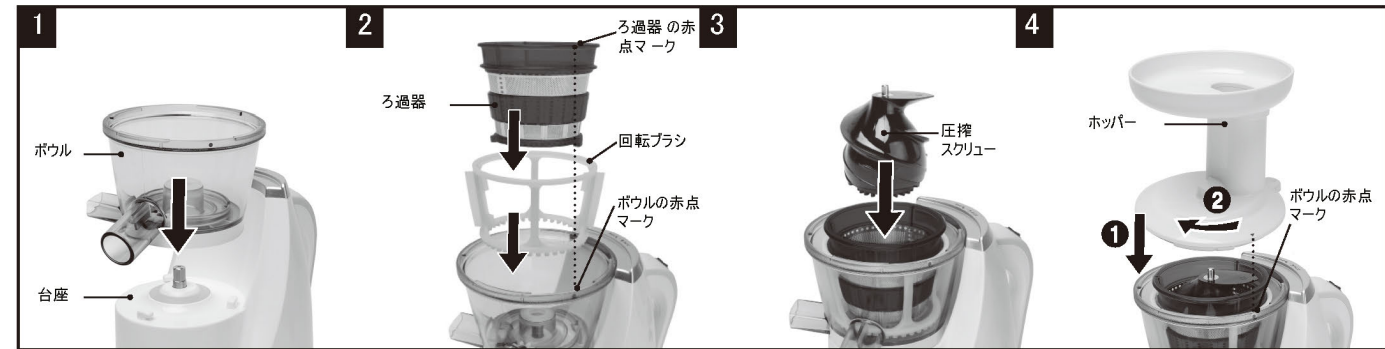

1. ボウルを台座の上に組み立てます。
① ボウルと台座の軸方向が合っているようにして下さい。
② ボウルを回して締めます。
2. ろ過器の組立 + 回転ブラシをボウルに組み立てます。
① ろ過器とボウルの赤点の位置を必ず合わせて下さい。
3. 圧搾スクリーをボウルの真ん中に置きます。
4. ホッパーをボウルに組み立てます。
① ホッパーの矢印とボウルの赤点の位置を必ず合わせて下さい。
② ホッパーの矢印が台座の「閉」のマークに必ず向いているようにして下さい。



解体の際は、このプロセスを逆に
行います。

ヒューロム低速ジュースーの使用方法

Low Speed Technology System
HUROM®
SLOW JUICER

器具の設定は以下の3種類です。
▶ “オン”は、モーターを回転させ、ジュースを作ります。
▶ “逆転”は、逆向きです。これは、何かが詰まって、それを取り除きたい時にのみ使用します。
▶ “オフ”は真ん中の位置にあります。この操作により 機械が停止します。

調理材料はジュースーに入れる前によく洗うようにして下さい。

洗浄後、押し込み器を使って材料をジュースーの中に入れます。固い種などは使用前に取り除いておいて下さい。人参などの固い材料は、細かく切り刻んでからジュースーに入れます。

使用後は、装置の電源を切ります。
電源に触れる際は、その前に手をよく乾かして下さい。



Warning

濡れた手で操作しないようにして下さい。
材料を入れる前に空回ししたり、ボウルが空の状態では操作しないで下さい。



操作時の警告事項



30分以上継続して 使用しないでの警告に違反すると、製品に重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



付属の押し込み器以外の
フォーク、はし、スプーンなどの
押し出し用具を使わない
で下さい。

この警告に違反すると、製品に重大な破損をもたらす原因となる恐れがあります。



固い種などは取り除いて下さい。

この警告に違反すると、製品の、特にスクリー
ー部に重大な破損をもたらす原因となる恐れ
があります。



濡れた手で操作しないようにして下さい。


この警告に違反すると、重傷や感電などの原
因となる恐れがあります。

装置が詰まって作動しなくなった時には。。。

オン

オフ

逆転

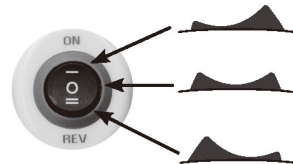

装置を止めて、数秒間逆転させ、再度操作を行って下さい。逆転スイッチが作動しない場合は、装置の電源を切り、本説明書の指示に従って解体します。解体後、電源を入れてみて下さい。



Warning

操作前にスイッチが完全に乾いていることを確認して下さい。

解体及びクリーニングの方法

1

装置を「オフ」にします。

2



2つの排出口を掴んでホッパーを回してロックを外します。ボールを外す前に、先端を「開」のマークに必ず合わせます。

3



解体する順序は以下のとおり：

1. ホッパー
2. 圧搾スクリュー
3. ろ過器
4. 回転ブラシ
5. ボウル

4



使用後は、このブラシを使って丁寧に洗浄します。

5

台座は、直接水ですが、乾いたタオルや 濡らしたタオルできれいに拭いて下さい。

6

洗浄後は付属品を乾かします。



Warning

ベース（基部）のクリーニングには滑らかな濡れたタオルをご使用下さい。
食器洗浄機や高温洗浄機をクリーニング用に使用しないで下さい。

トラブルシューティング

問題	要因	対策
1 ボウルが引っかかって、台座から取り外せない。	ボウルへの材料の詰め込み過ぎ。ボウルに異物が入っている。	3から5秒、逆転させます。この操作を2、3回繰り返したあと、回しながらボウルを前方に押し出します。
2 ホッパーまたは蓋(ふた)が外れない。	ボウルへの材料の詰め込み過ぎ。ボウルに異物が入っている。	3から5秒、逆転させます。この操作を2、3回繰り返したあと、ふたを回しながら下向きに押します。
3 モーターが動かない、又は止まってしまった。	ボウルへの材料の詰め込み過ぎ。自動遮断の安全機能によって自動的に電源が落ちる。	3から5秒、逆転させます。この操作を2、3回繰り返し、万一モーターが停止した場合は、一旦冷却してから再度試みて下さい。.
4 ボウルの下から水が漏れる。	り出しパッキンがきちんとはまっていない。	洗浄後、取り出しパッキンがきちんとはめ込まれているかを確認して下さい。
5 ジュースをかけると、キーキーという音がする。	圧搾スクリューとボウル又は材料との摩擦によるもの。	きしみ音は完全に正常なものです。中身のない状態でジュースを回さないで下さい。
6 本体が振動する。	モーターが正常に作動している証拠。	振動は全く正常なものです。本体のバランスに影響するような揺れが何度もある場合は、スクリューに欠陥がある可能性があります。

トラブルシューティング

問題	要因	対策
7 圧搾スクリューに水跡もしくは引っかき傷がある。	製造工程における成形の際の型の跡。	回転スクリューのこういったあとや傷は正常なものです。
8 ボウル、ろ過器、回転ブラシにしみがある。	食品の持つ色がついた。	ヒューロムは付属品に化学薬品を使用していません。それゆえジュースを作る際の食品による染色は正常です。しみを取り除くには、使用後にすぐ良く洗うことをお勧めします。お酢などもご使用になれます。
9 回転ブラシのシリコンゴム部にカビが生えている。	洗浄不足	シリコンゴムは、洗浄時に回転ブラシから外して洗って下さい。また、次のご利用時までは必ず元に戻して下さい。
10 ろ過器の破損	氷、冷凍食品、大きな固い種や果物の芯、異物、ボウルの中身が多すぎるなど。	取扱説明書をご参照のうえ、正しくご使用下さい。材料を詰め過ぎたり、無理に入れたりしないで下さい。
11 付属品の変形	熱や研磨剤への露出	どの付属品も食器洗浄機や強い洗浄剤などで洗浄しないで下さい。プラスチック製品は、熱に曝されると変形します。
12 出てくる絞りかすが多すぎる。	ボウルに入れ過ぎた材料がろ過器に目詰まりしたか、もしくは材料が細かく切られていない。.	特に繊維質の多い食品は、細かく切り、スクリューの回りに繊維がまとわり付かないようにして下さい。また、材料を追加前に絞りかすが排出できるようにゆっくり入れて下さい。

製品仕様



製品仕様		
製品名	HUROM Slow Juicer	
型名	HU - 100	
電圧	230 - 240V	
消費電力	50Hz	
周波数	150w	
回転速度	70 rpm	
電源コードの長さ	モーター 1.4 M +	
サイズ	Single-Phase induction	
重量	6.2 kg	
サイズ	幅	155 mm
	長さ	213 mm
	高さ	400 mm
標準的な使用時間	連続使用 30分未満	

保証について

この文書は、Hurom L.S.Co., Ltd製の本ヒューロム低速ジューサーに構造及び施工上の欠陥がないことを保証するものです。

モーター部に関しては購入日より5年間、他の部位については1年間保証されています。

本保証内容は、事故、誤使用、悪用、商用目的の使用、改造及び操作方法を遵守しなかったことによる損害、並びにHurom L.S.Co., Ltdが提供していない部品やサービスによって生じた損害に対しては適用されません。
輸送時に発生した損害については、当該運送業者に賠償の申し立てを行わなければなりません。
Hurom L.S.Co., Ltd は、本家電製品の使用によって生じた付随的な損失に起因する派生的な損害については、責任を負いません。

技術的な問題によりアフターサービスが必要となった際は、最寄りのカスタマーサービスにご連絡下さい。

購入登録情報

型番	
シリアル番号	
購入先	
購入日	
購入者	
住所	
Eメール	

重要事項：お客様の購入を保護するために、上記各欄にご記入のうえ、本製品ご購入の最寄りの代理店宛てにお送り下さい。また、レシートの原本をお手元に保管しておいて下さい。

HUROM®
SLOW JUICER

<http://www.hurom-slowjuicer.com>